

# WFP Launcher® Installations- und Benutzerhandbuch

## WFP Launcher® Installationsanleitung

Der WFP Launcher® ist die Steuereinheit für Pumpensysteme. Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät installieren. Bewahren Sie diese Anweisungen an einem sicheren Ort auf.


Schließen Sie den WFP Launcher® wie folgt an die Anschlüsse an der Pumpe an:

Das **grüne Kabel** an das **rote Kabel der Pumpe** **+**. Das **blaue Kabel** an das schwarze Kabel der Pumpe **-**.

Schließen Sie dann die Batterie an den WFP Launcher® an:

Das **rote Kabel** an das Plus **+** der Batterie. Das schwarze Kabel an das Minus **-** der Batterie

Info: Die Plusleitung von der Steuereinheit zur Batterie muss extra abgesichert werden (Sicherung inklusive).

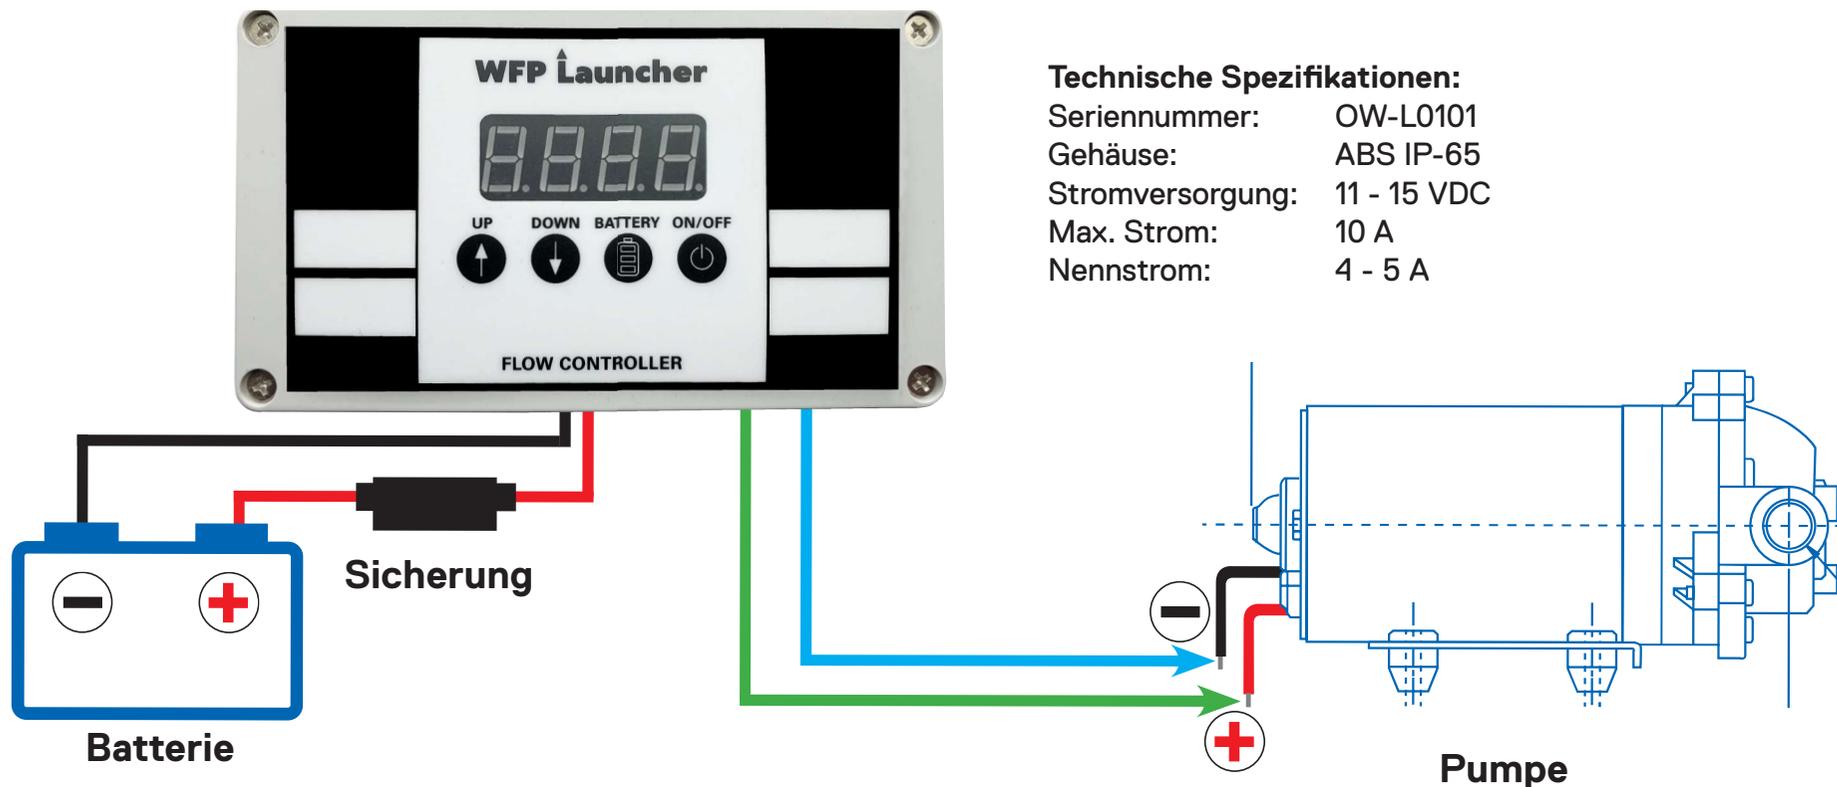

# WFP Launcher® Installations- und Benutzerhandbuch

## WFP Launcher® Benutzerhandbuch



Das WFP Launcher® Bedienfeld besteht aus den folgenden Auswahlmöglichkeiten:

-  **hoch**
-  **runter**
-  **Batterie**
-  **An/Aus**
-  **kalibrieren (gedrückt halten)**

Steuergerät ein- und ausschalten:



Einstellen der gewünschten  
Wasserversorgung:



hoch oder



runter (einmal Schritt für Schritt drücken oder  
gedrückt halten)

So überprüfen Sie die Batteriespannung:



Druckabschaltung kalibrieren:



+



gedrückt halten,

neuen Überdruck setzen mit



hoch oder



runter

und anschließend den ausgewählten Druck bestätigen mit

