
## Schmutzwasser richtig aufbereiten HERMES Auffangwanne

Platzsparend und praktisch zusammengerollt lässt sich die Auffangwanne überall verstauen und einfach aufbauen.

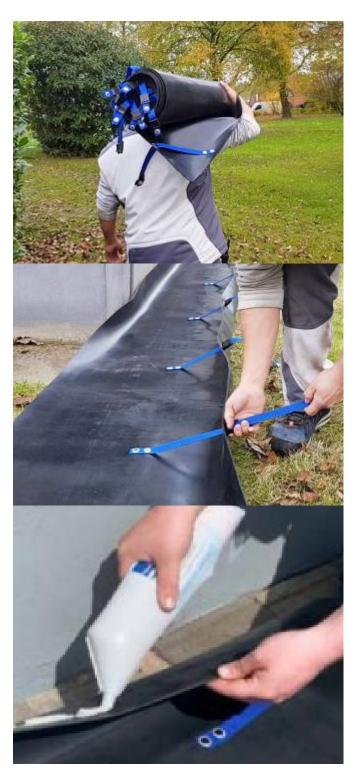

Abdichtpaste auftragen, Auffangwanne an der Fassade festdrücken und glatt ziehen.

Hierzu wird die Auffangwanne an der zu reinigenden Fassade ausgerollt....



... und mit Hilfe der Spanngurte blitzschnell zu einer sicheren und stabilen Wanne geformt.



Schmutzwasser abpumpen und weiterverarbeiten.