



Profi-Set zur Dachrinnenreinigung

- ♦ 12 Meter Reichweite
- ♦ 9 Meter Reichweite
- ♦ 6 Meter Reichweite





Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres SkyVac Profi-Sets zur Dachrinnenreinigung !

Ein außergewöhnliches System zur Reinigung von Dachrinnen in bis zu 12 Metern Höhe bzw. 4 Stockwerken, inkl. einem leichten Carbon ELITE-Stangensystem sowie einer Reihe von Reinigungsaufsätzen, um jede Dachrinnenherausforderung zu meistern !

Maximal 8 ELITE-Stangenelemente - 12 Meter Reichweite

skyVac

Profi-Set zur Dachrinnenreinigung 12 Meter



Stockwerke



Leistungstarker
Industriestaubsauger



12 Meter
Reichweite

ELITE-Stangensystem mit Tragetasche



ELITE-Aufsätze und breiter 135° Schwanenhals zur Dachrinnenreinigung



7,5 m drahtverstärkter Saugschlauch 50 mm

Die Anzahl der Stangen variiert, je nach erworbenem „Höhenpaket“.

Hauptmerkmale

skyVac Industrial 85

Besonderheiten

3 industrietaugliche
Motoren | 3.300 Watt

POWERMIX

Seitlicher Cyclonic /
Zyklon Eingangssauganschluss



Ausgewogenes
Kippfahrwerk



Ablaufschlauch und Siebkorb

Feststellbare Vorderräder

Geländegängiger Rollwagen



skyVac®
Trommel mit Ablaufschlauch und Siebkorb



Hauptmerkmale

skyVac
Industrial 85

Saugkopf & Filter - Besonderheiten

3 industrietaugliche
Motoren | 3.300 Watt

Kompakter Saugkopf & Filter
zur Maximierung der
Trommelkapazität

Schützendes Metall-Abweisblech (rich-
tet sich nach dem cyclonic Eingangs-
sauganschluss aus)

Standfuß aus Stahl

Leichte Carbonstangen -
nur 280 g pro 1,5 m Stange

Hohe Leistungsfähigkeit -
50 mm Durchmesser

skyVac®
Schwanenhals zur Dachrinnenreinigung
breiter 135°-Winkel

POWERMIX

FASTEST
CLEANING
(ALL CONDITIONS)




GRASS TUFT
& WATER
EXTRACTION
ONLY

Automatisches
Absperrventil

Herausnehmbarer, pflegeleichter
Faltenfilter

Sicherer Verschlussmechanismus

- Anfang: robuster Klemmechanismus
- Ende: abgekantet

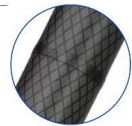

NEU

Hergestellt aus
hochwertigem Carbon



POWMIX - Hebel

Die RICHTIGE Saugleistung - für jede Aufgabe - auf Knopfdruck
- mit dem einzigartigen, patentierten „POWMIX-System“

POWMIX

**FASTEST
CLEANING**
(ALL CONDITIONS)



(Schnellreinigung)




Aktivieren Sie für jeden
Reinigungseinsatz die
richtige Saugkraft für
schnelle Ergebnisse



**GRASS TUFT
& WATER
EXTRACTION
ONLY**

(Nur für Grasbüschel &
zur Wassera(b)nsaugung

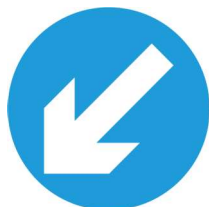

Verwenden Sie „Fastest Cleaning“ als Standardeinstellung.

FASTEST CLEANING:

Zur schnellen,
täglichen Dachrinnenreinigung.


Als Standardeinstellung verwenden !

GRASS TUFT & WATER EX- TRACTION ONLY:

Für hartnäckige Verstopfungen
und zur Wasserbeseitigung

**Nur kurzfristig zu verwenden,
um eine Überhitzung der Motoren
zu vermeiden !**

Montageanleitung ELITE-Stangensystem und Reinigungsaufsätze

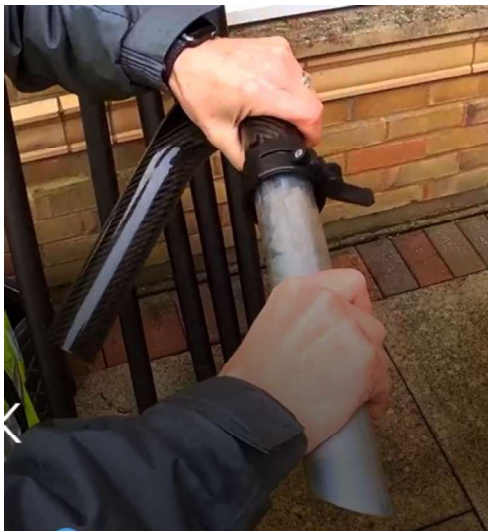

Schritt 1:
Setzen Sie Ihren gewünschten Reinigungsaufsatz in die geöffnete Klemme des Schwanenhalses ein und schließen Sie anschließend die Klemme.



Schritt 2:
Öffnen Sie die Klemme am Anfang Ihrer ELITE-Stange, stecken Sie den Schwanenhals ein und schließen Sie die Klemme zur Sicherung wieder.



Schritt 3:
Passen Sie bei Bedarf die Spannung der Klemme an, indem Sie diese im Uhrzeigersinn drehen und wieder schließen.

Montageanleitung ELITE Stangensystem & Reinigungsaufsätze



Schritt 4:

Stecken Sie die Stangenelemente bis zur Anschlagmarkierung auf die gewünschte Höhe ineinander. Dabei empfehlen wir die Stangen an das zu reinigende Gebäude anzulehnen / abzustützen.



- Klemme öffnen und ELITE-Stange NUR bis zur Anschlagmarkierung einführen.
- Spannung der Klemme einstellen und schließen.



Hinweis:

Das Stangenelement mit Entlüftungsöffnung ist Ihr Handstück und wird immer als „Basis-Stange“ verwendet.



Schritt 6:
Schrauben Sie das „Verbindungsstück Saugschlauch und Stange“ zuerst auf das Ende des drahtverstärkten Saugschlauchs 50 mm und anschließend auf das Ende Ihrer Basis-ELITE- Stange.



Schritt 7:
Stecken Sie das „Verbindungsstück Saugschlauch und Sauger“ in den seitlichen Sauganschluss. Sie hören ein „Klicken“, sobald es gesichert ist.

Der Zentralmotor muss während des Betriebs immer eingeschaltet sein.



Schritt 8:
Starten Sie den Sauger. Hierfür drücken Sie zuerst den weißen / mittleren Schalter. Anschließend drücken Sie einen / oder beide roten Schalter, je nach benötigter Leistung.

ELITE-Stangenelement mit Entlüftungsöffnung

Kontrollieren Sie die Saugkraft durch einfaches Drehen des Handstückes der ELITE-Stange mit Entlüftungsöffnung. Diese innovative und ultraleichte Carbonstange ermöglicht es Ihnen, große Moos- oder Gras-/Schmutzklumpen sicher und effizient aus der Dachrinne zu entfernen, ohne die gesamte Stangenlänge absetzen oder die Saugleistung unterbrechen zu müssen.



Verwendung:

Setzen Sie Ihren Reinigungsaufsatz auf den Moos- bzw. Grasbüschel auf, heben Sie diesen saugend an und aus der Dachrinne heraus.

Öffnen Sie durch eine Drehbewegung die Entlüftungsklappe, um den Saugvorgang zu lösen und das Moos-/ Grasbüschel auf den Boden fallen zu lassen.


Reinigung und Leerung

Das SkyVac Profi-Set zur Dachrinnenreinigung verfügt seit Neustem über einen Ablaufschlauch und einen Siebkorb, sodass für eine flexiblere und benutzerfreundlichere Bedienung für die Entsorgung der Dachrinnenverschmutzungen gesorgt ist. Diese neuen Features trennen den eingesaugten Dachrinneninhalt in flüssige und organische Stoffe.

Ablaufschlauch

Schritt 1:
Ablaufschlauch:
Um Flüssigkeit vom Boden/ aus dem Inneren der Trommel abfließen zu lassen, lösen Sie den Ablaufschlauch von der Trommel und ziehen Sie die Schlauchkappe heraus. Lassen Sie nun die Flüssigkeit abfließen. Stellen Sie sicher, dass die Schlauchkappe nach Gebrauch wieder am Ablaufschlauch befestigt wird.

Schritt 2:
Siebkorb:
Um an den Siebkorb zu gelangen, entfernen Sie bitte den Saugkopf. Hierzu lösen Sie die seitlichen Klemmen an beiden Seiten der Trommel. Zum Lösen legen Sie Ihre Hände an die Unterseite der Klemme und ziehen Sie sie nach oben.

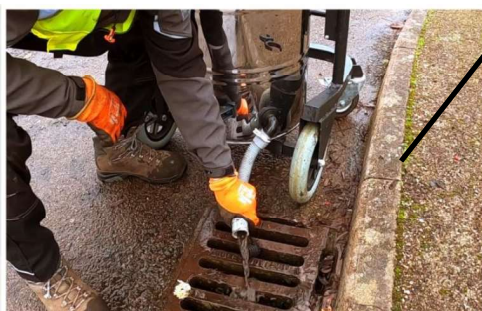

Reinigung und Leerung



Schritt 3:

Feststellbare Vorderrollen:

Bevor Sie Ihren Sauger leeren oder die Trommel aus dem Fahrwerk entfernen, drücken Sie mit dem Fuß auf den Stahlhebel an den Vorderrädern, um den Sauger sicher zu fixieren.



Schritt 4:

Heben Sie den Saugkopf (und Filter) aus dem Inneren der Trommel heraus.

Platzieren Sie den Saugkopf sicher auf dem Boden.



Schritt 5:

Der Siebkorb fängt und sammelt Moos, Blätter etc. auf und lässt das Wasser hindurch auf den Boden der Trommel sickern.

Zum Entleeren, einfach den Siebkorb an den beidseitigen Griffen aus der Trommel herausheben und den Schmutz auf einen Komposthaufen kippen.





Schritt 6:

Feinschlamm und Schmutzablagerungen sammeln sich am Boden der Trommel, daher ist es wichtig, die Trommel am Ende eines jeden Reinigungsprojektes zu entleeren und zu reinigen. Sobald die Rollen verriegelt sind und das Fahrwerk sicher steht, heben Sie die Trommel mit dem Griff am Boden an und kippen Sie sie nach vorne. Entleeren Sie den Inhalt der Trommel, mit Genehmigung Ihres Kunden, auf einem Komposthaufen.

Entfernung der Trommel aus dem Fahrgestell



Zum Entriegeln der Trommel aus dem Fahrgestell, schieben Sie die roten Knöpfe nach oben.

Heben Sie die Trommel aus dem Fahrgestell heraus und setzen Sie sie nach Gebrauch wieder ein.

Sichern Sie die Trommel wieder, indem Sie die roten Knöpfe wieder nach unten schieben, bis sie einrasten.

Hinweise: Filter



Trockener / Staubiger Schmutz:
Ein Filter muss verwendet werden.
Stellen Sie sicher, dass vor jedem Reinigungseinsatz ein sauberer Filter eingesetzt ist.

Schlamm / Flüssigkeit:
Der Filter kann herausgenommen werden, um Schlamm und Flüssigkeiten zu entfernen.

Filter entfernen

Um den Filter zu entfernen drehen Sie die schwarze Endkappe des Filters, um die Schutzkappe zu entriegeln.

Instandhaltung: Filter



Wenn die Filterfalten mit Schmutz verstopft sind, wird verhindert, dass Luft in das System eindringt, was wiederum die Leistung beeinträchtigen und zu einer verminderten Saugleistung führen kann. Bürsten Sie daher den Dreck / Schmutz mit einer harten Bürste aus dem Filter heraus.

Zudem empfehlen wir, den Filter am Ende eines jeden Arbeitstages, mit Wasser abzuspritzen.



Stellen Sie sicher, dass der Filter vor jedem neuen Reinigungsprojekt sauber und trocken ist.

Warnung

Stellen Sie sicher, dass der Filter eingesetzt ist, bevor Sie den Sauger verwenden. Der Filter soll verhindern, dass die Motoren durch Staub beschädigt werden. Wenn Sie vergessen den Filter einzusetzen bzw. auszutauschen, kann Ihre Garantieleistung erlöschen.

Instandhaltung: Filter



Auch der Korbbereich hinter dem Filter kann verschmutzen und das System am „atmen“ hindern. Um den Korb zu reinigen, ziehen sie ihn mit einer leichten links Drehung heraus. Denken Sie daran, den Schwimmer (weiße Seite oben) zu entfernen, bevor sie ihn reinigen.

Zur Reinigung einfach den schwarzen Kunststoffbereich abspritzen oder im Spülbecken mit Flüssigkeit auswaschen.

Hinweis: Achten Sie beim zurücksetzen des Schwimmers darauf, dass die weiße Oberfläche zu Ihnen nach oben zeigt, da diese hitzebeständig ist.

Um den Korb wieder einzusetzen, setzen sie ihn wieder in Position und drehen sie ihn leicht nach rechts, bis sie ein Klicken hören.

Wenn Sie den Saugkopf wieder auf die Trommel aufsetzen wollen, stellen Sie sicher, dass die Motoren an dem Griff ausgerichtet sind (wie auf dem Bild zu sehen). Dadurch wird sichergestellt, dass der eingesaugte Schmutz um das Abweisblech herum in die Trommel geführt wird, um den Filter zu schützen.

Instandhaltung: ELITE Stangen



Während der Reinigung können nasse oder feuchte Dachrinnenverschmutzungen an der Innenseite Ihrer ELITE-Stange haften bleiben und das Gewicht der Stangen wird zunehmen. Um dies zu beheben, legen Sie den Reinigungsaufsatz in einen Eimer Wasser und saugen Sie eine kleine Menge Wasser auf.



Reinigen Sie nach jedem Arbeitseinsatz das Innere der ELITE-Stangen sowie die Schläuche, indem Sie einen halben Eimer Wasser einsaugen und anschließend wieder leeren.



Wischen Sie Ihre ELITE-Stangen nach Gebrauch immer mit einem feuchten Tuch ab, um jeglichen Schmutz zu entfernen und vorzeitigem Verschleiß vorzubeugen.

Hinweise und Fehlerbehebungen



1 Starten Sie jeden neuen Reinigungseinsatz mit einem sauberen und trockenen Filter.




4 Halten Sie stets einen Eimer mit sauberem Wasser in Bereitschaft zur Beseitigung von Verstopfungen beim Reinigungseinsatz.



2 Überprüfen Sie Ihren Filter regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen / Verschleiß. Beschädigte Falten und/oder Löcher können dazu führen, dass Staub in die Motorwicklungen eindringt. Ersetzen/ Tauschen Sie den Filter alle 4 Monate.



5 Spülen Sie Ihr ELITE-Stangensystem nach jedem Reinigungseinsatz durch. Lassen Sie hierzu Wasser durch die Stangen, den Schlauch und den Sauger laufen.

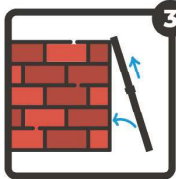

3 Stecken Sie Ihre ELITE-Stangenelemente nur in Anlehnung an ein Gebäude ineinander - stecken Sie die Stangen nicht auf dem Boden liegend ineinander und versuchen Sie dann anzuheben.



6 Reinigen Sie Ihre Stangen, Bogenhülse und Aufsätze nach jedem Einsatz gründlich (mit einem feuchten Tuch). Achten Sie dabei auch auf die Verbindungsbereiche.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Saugkraftverlust	Verschmutzter, nasser oder verstopfter Filter	Verwenden Sie einen sauberen und trockenen Filter
Saugkraftverlust	Schmutz blockiert den Schwanenhals, die Stangen, den Schlauch oder Sauganschluss	Entfernen Sie die Verstopfungen
Saugkraftverlust	Trommel überfüllt	Leeren Sie die Trommel
Saugkraftverlust	Blätter blockieren den Reinigungsaufsatz	Klopfen Sie den Reinigungsaufsatz auf die Dachziegel
Saugkraftverlust	Ansammlung von feuchtem Schmutz im Schwanenhals, Stangen, Schlauch oder Sauganschluss	Spülen Sie das Stangensystem, indem Sie sauberes Wasser aus einem Eimer ansaugen.
Saugkraft nicht stark genug	Nicht alle Motoren sind eingeschaltet. Betriebsleuchten prüfen	Schalten Sie zuerst den weißen Knopf in der Mitte ein, anschließend die roten Knöpfe.
Sauger funktioniert nicht mehr	Das System ist überhitzt und hat automatisch den Betrieb eingestellt	Filter reinigen, Sauger 10 Min. abkühlen lassen. Stellen Sie sicher, dass der Powermix-Hebel auf „Fast Cleaning“ eingestellt ist
Sauger funktioniert nicht mehr	Leistungsverlust / Kein Strom	Überprüfen Sie die Stromversorgung
Sauger funktioniert nicht mehr	Zu viele oder falsche Verlängerungskabel / Probleme mit der Schlauchtrommel	Nutzen Sie nur Profi-Verlängerungen & Trommeln für den Außenbereich